

カムクラッチ取扱説明書

BBシリーズ

BB、BB-1K-K、BB-2K-K、BB-2GD、BB-2GD1K-Kタイプ
BB15~BB40、BB15-1K-K~BB40-1K-K、BB15-2K-K~BB40-2K-K、
BB15-2GD~BB40-2GD、BB15-2GD1K-K~BB40-2GD1K-K

この度は、カムクラッチをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。まず、ご注文の商品が全て揃っているかを確認ください。
万一商品が間違っていた場合は、お買い上げ頂いた販売店・弊社営業所までお申し出ください。

安全にご使用いただくために

警告

危険防止のため、下記の事項に従ってください。

- 本体あるいは装置側回転軸に回転力が作用していないことを確認のうえ、保守点検を行ってください。逆転防止用にクラッチをご使用のときは、特にご注意ください。
- 起動、停止の繰り返しを目的とする使用方法では、架台に大きな力が作用します。架台の強度は十分にとりください。
- 取付け精度、負荷の状況、使用部品の摩耗、寿命等により機能、性能が低下することがあります。定期的に保守点検を行うとともに、あらかじめ装置側にも安全対策を講じてください。
- 労働安全衛生規則第2編第1章第1節一般基準を遵守してください。
- 製品の取付け、取外し、保守、点検等の際には、取扱説明書に従って作業してください。


注意

事故防止のため、下記の事項を守ってください。


- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
- 取付けに際しては、事前に必ず回転方向の確認をおこなってください。
- 製品の取付けに使用するボルトは、指定の強度・サイズのものを使用し、所定の締め付けトルクで締め付けてください。
- 取扱説明書は、必ず最終ご使用になるお客さまのお手元まで届くようにしてください。

構造


BBタイプ

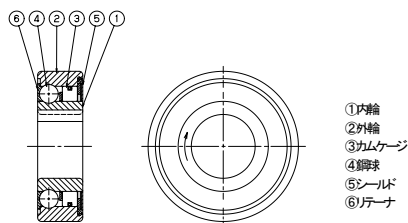


BB-1K-Kタイプ

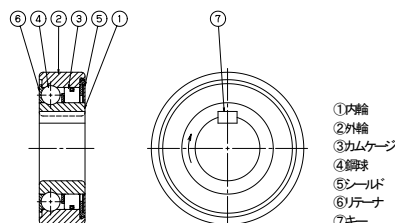

BB-2K-Kタイプ

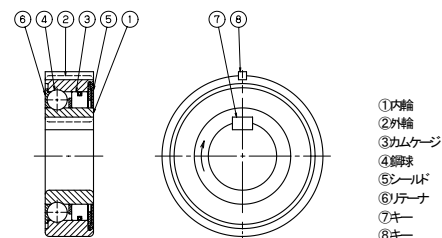

BB-2GDタイプ

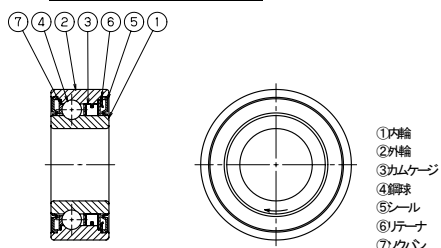

BB-2GD1K-Kタイプ

